


CZĘŚCI I FUNKCJE

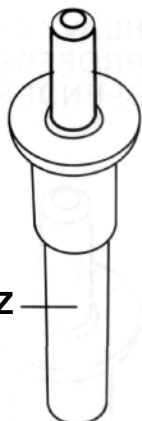

POPYCHACZ

POKRYWA DOZOWNIKA

POKRYWA

POLIWEGLANOWY
POJEMNIK

CZEŚĆ TNACA

NAPĘD

PRZYCISK RESET
(Z TYŁU)


PRZEŁĄCZNIK
IMPULSOWY

SPRZEGŁO

PODSTAWA

PRZYCISK
ON/OFF

POKRĘTŁO
REGULACJI
PRĘDKOŚCI

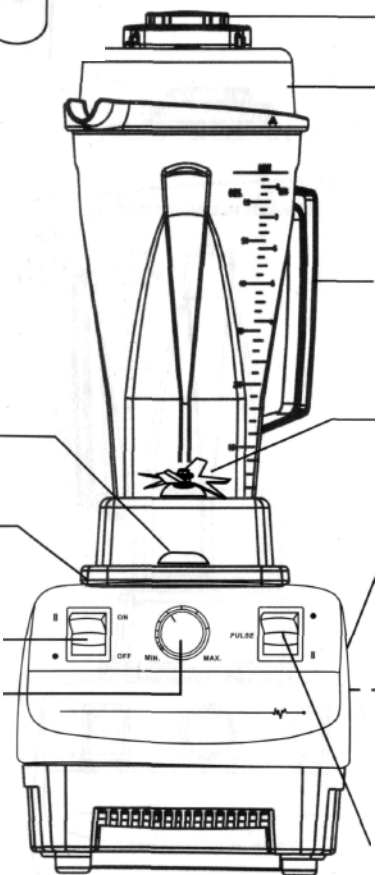

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Nie zanurzać napędu blendera ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z mikserem w obecności dzieci.
- Po zakończonej pracy, przed zmianą wyposażenia, a także przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego ze źródła prądu.
- Nie dotykać elementów wyposażenia będących w ruchu.
- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona lub gdy urządzenie działało wadliwie, spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używać na zewnątrz.
- Przewód zasilający nie może wisieć nad krawędzią stołu lub blatu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz zapobiegnięcia uszkodzenia blendera nie wkładać rąk ani żadnych przyborów kuchennych do pojemnika gdy urządzenie jest włączone. Noże są bardzo ostre. Należy zachować szczególną ostrożność.
- Aby obniżyć ryzyko uszkodzeń, nigdy nie umieszczać części tnących w pojemniku jeżeli nie jest on dokładnie zamontowany na napędzie.
- Zawsze używać blendera z odpowiednio umieszczoną pokrywą na pojemniku.
- Dla własnego bezpieczeństwa nie używać dodatków, a w szczególności metalowych pojemników. Nie jest to zalecane przez producenta.
- Podczas miksowania gorących płynów, należy usunąć pokrywę dozownik.
- Jeżeli popychacz umieszczony jest w pokrywie, pojemnik powinien być wypełniony nie więcej niż do 2/3 objętości.
- Miksowanie nie powinno trwać dłużej niż jedną minutę, zbyt długa praca może spowodować przegrzanie urządzenia.
- Używać blendera na płaskich, stabilnych i suchych powierzchniach.
- Należy zawsze upewnić się czy pojemnik i pokrywa z dozownikiem są właściwie umieszczone i zabezpieczone przed włączeniem blendera. Przed włączeniem urządzenia i podczas pracy należy przytrzymać urządzenie ręką za pokrywę.
- Należy zachować ostrożność w czasie miksowania gorących płynów, maksymalny poziom produktu to 1 litr, który wyznacza podziałka graficzna na pojemniku. Pracę zaczynać przy najniższej prędkości obrotowej, stopniowo zwiększając obroty.
Należy upewnić się czy pokrywa jest odpowiednio umieszczona na pojemniku. Pokrywa może być usunięta kiedy blender jest wyłączony i część tnąca nie obraca się.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie jego pracy.
- Nigdy nie używać popychacza jeżeli pokrywa nie została umieszczona na pojemniku. Przed użyciem popychacza usunąć pokrywę dozownika. Nigdy nie wkładać innych przedmiotów do pojemnika w czasie pracy blendera.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ostrzeżenie: Aby zachować bezpieczeństwo wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Blender wyposażony jest w przycisk RESET służący do ponownego uruchomienia urządzenia w przypadku przeciążenia. Umieszczony jest z tyłu urządzenia. W przypadku przeciążenia, urządzenie automatycznie wyłącza się. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, usunąć produkty powodujące niewłaściwe działanie, wcisnąć przycisk zerujący znajdujący się z tyłu blendera w celu rozpoczęcia ponownej pracy.

Należy upewnić się czy przewód elektryczny jest odpowiednio podłączony do blendera. Jeżeli blender nadal pracuje niewłaściwie należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono blender lub z najbliższym dystrybutorem. Zgodnie z kartą gwarancyjną nie należy samemu naprawiać urządzenia.